




CAMRY

IH電磁爐

CIH - 4P72-CG

(4つの調理ゾーン)

室内使用

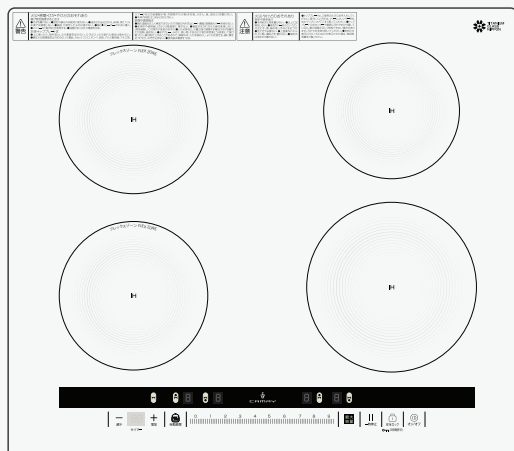

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ず読んでください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

最新情報はオリジナルブランドページ



ウェブサイト: camryelectric.jp

MADE IN JAPAN

取扱説明書

- 他の用途で使用しないでください。思わぬ
- 業務用として使用しないでください。

もくじ

安全に関する警告 1 - 4

- シンボルの説明
- インストール感電の危険
- 操作とメンテナンス感電の危険
- 重要な安全上の注意事項
- 健康被害
- 健康被害
- カットハザード
- 高温表面の危険性
- 重要な安全上の注意事項

インターフェースの概要 5 - 6

- 製品のメインインターフェース
- コントロールパネル

コントロールパネル 7 - 8

- ボタン機能の詳細

操作手順 9 - 13

- タッチコントロール
- オンにする
- 消す
- ブースト
- タイマー
- タイマーリマインダー
- デフォルトの勤務時間
- 自動調理
- 一時停止
- 安全ロック
- FLEX機能

熱設定 / 清掃とメンテナンス 14

適切な調理器具を選ぶ 15 - 16

- 注意
- 電磁調理器に推奨される鍋のサイズ
- おすすめのポット

インストール手順 17 - 18

電磁調理器のエラーを確認する 19 - 20

- 具体的な障害と解決策
- トラブルコードと解決策

安全に関する警告

※ お客様の安全は私たちにとって重要です。コンロの設置またはご使用の前に、以下の情報をよくお読みください。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



警告

※ 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 ※ 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



注意

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。



警告

■ インストール感電の危険



必ず実施

- 作業やメンテナンスを行う前に、機器を主電源から外してください。それ。
- 良好なアース配線システムへの接続は不可欠であり、必須
- 家庭内の配線システムの変更は、資格のある電気技師のみが行う必要があります。



警告

- このアドバイスに従わなかった場合、感電や死。

■ 操作とメンテナンス感電の危険



警告

- なぜなら料理するの上1つの壊れたまたはひび割れたコンロ。もしそのコンロ表面すべき壊すまたは割れた場合は、すぐに機器の電源(壁スイッチ)を切り、資格のある販売店に連絡してください。技術者
- コンロの電源を切る 掃除やメンテナンスの前に壁を拭いてください。
- このアドバイスに従わなかった場合、感電や 死。

■ 重要な安全上の注意事項



必ず実施

- インストールまたは使用する前に、これらの手順をよくお読みください。アプライアンス。
- この機器の上には可燃性の物質や製品を置かないでください。
- この情報をコンロの設置担当者に提供してください。設置にかかる時間を短縮できます。コスト



警告

- 危険を避けるため、この機器はこれらの手順に従って設置する必要があります。インストール
- この機器は、適切な資格を持つ人のみが適切に設置およびアースする必要があります。
- この機器は、電源から完全に切断できる遮断スイッチを備えた回路に接続する必要があります。供給
- アプライアンスを正しくインストールしないと、保証または賠償請求が無効になる可能性があります。

■ 健康被害



警告

- この機器は電磁安全規格に準拠しています 基準
- しかし、人と心臓ペースメーカーまたは他の電気インプラント(そのようなインスリンポンプなどのインプラント)を使用する場合は、使用前に医師またはインプラント製造業者に相談する必要があります。これ家電製品大きい作るもちろんそれ彼らのインプラント意思ないページ 影響を受けるによる電磁気分野。
- このアドバイスに従わなかった場合、死。



注意

■ カットハザード



注意

- ご注意ください - パネルの端は シャープ
- 注意を怠ると、怪我をしたり、カット

■ 高温表面の危険性



注意

- 使用中、この機器のアクセス可能な部分は火傷を負うほどに熱くなります。
- なぜならささてあなたの体、衣類またはどれでもアイテム他の木炭適切な調理器具表面がいいね
- 注意: ナイフ、フォーク、スプーン、蓋などの金属製の物は、コンロの表面には置かないでください。熱い
- 子供達を 離れて
- 鍋の取っ手は熱くなっている場合があります。取っ手が他の調理ゾーンにかぶさっていないことを確認してください。取っ手は子供の手の届かないところに保管してください。子供たち。
- このアドバイスに従わなかった場合、火傷や やけどする。

■ カットハザード



注意

- 安全カバーを閉めると、コンロ用スクレーパーの鋭利な刃が露出します。細心の注意を払ってご使用ください。また、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。
- 注意を怠ると、怪我をしたり、カット

安全に関する警告

■ 重要な安全上の注意事項

❌ してはいけないこと

- 使用中は絶対に目を離さないでください。沸騰しすぎると煙や油のこぼれが発生する場合があります。発火




- 機器を作業台や保管庫として使用しないでください表面。
- 物や食器を上に置かないでください。アブライアンス。
- なぜなら場所または離れるどれでも磁化可能オブジェクト(例えば。クレジットカード、メモリ電磁波の影響を受ける可能性があるため、本製品の近くにはカードや電子機器(コンピューター、MP3プレーヤーなど)を置かないでください。分野。




- 暖房器具として絶対に使用しないでくださいまたは部屋を暖める。
- お子様は本製品で遊んだり、座ったり、立ったり、登ったりしないようにしてください。それ。
- コンロの上の棚に、子供が興味を持つようなものを置かないでください。子供がコンロに登ると、重傷を負う可能性があります。
- 機器を使用しているエリアに子供を一人にしたり、放置したりしないでください。
- 子供たちまたは人と1つの障害どれの限界彼らの能力大きい使用その家電製品

- 取扱説明書に特に推奨されていない限り、本製品のいかなる部品も修理または交換しないでください。その他のメンテナンスは、資格のある技術者に依頼してください。

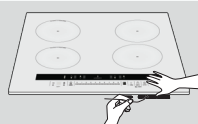

- 蒸気を使わない掃除するクリーナーコンロ。

- 重い物を置いたり落としたりしないでください。コンロ。
- 上に立たないでくださいコンロ。
- なぜなら使用フライパンとギザギザエッジまたはドラッグフライパン横切ってそのセラミックガラスこのような表面は傷がつきやすいガラス。
- コンロの掃除には、たわしやその他の研磨剤入りの洗剤を使用しないでください。セラミックを傷つける可能性があります。ガラス。

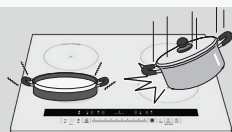

- お子様は本製品で遊ばないでください。
- お子様は清掃やメンテナンスを保護者の許可なく行わないでください。

❗ 実行しなければならない内容です。

- 後使用、いつも振り向くオフその料理ゾーンそして そのコンロとして説明された印刷このマニュアルを参照してください。鍋を取り外した際に調理ゾーンをオフにするために鍋検出機能に頼らないでください。フライパン。
- もし 電源ケーブルが損傷している場合は、資格のある技術者のみが交換する必要があります。
- この機器は、次のような家庭や類似の用途で使用することを目的としています。-店舗、オフィス、その他の作業環境のスタッフ用キッチンエリア-農家-ホテル、モーター、その他の住宅タイプの環境の顧客-ベッド&ブレックファーストタイプの環境。
- 8 歳未満のお子様は、継続的に監督されない限り、近寄らないでください。
- 本製品は、8歳以上のお子様、身体、感覚、精神に障害のある方、または経験や知識の不足のある方でも、安全な使用方法や使用方法について監督や指導を受け、危険性を理解した上でご使用いただけます。

■ 使用方法の指導には、責任感と能力のある指導員が必要です。指導員は、使用者が自身や周囲に危険を及ぼすことなく機器を使用できることを確信する必要があります。

❗ 警告

※ 使用中、機器およびアクセス可能な部品は高温になります。加熱部分に触れないように注意してください。

❗ 警告


※ 油脂を使ったコンロ調理は危険であり、火災の原因となる可能性があります。絶対に水で消火しようとせず、必ず電源を切り、蓋や火気で炎を覆ってください。ブランケット。

❗ 警告

※ この機器は、外部タイマーまたは別のリモート コントロール システムを使用して操作することを想定していません。


インターフェースの概要

製品のメインインターフェース

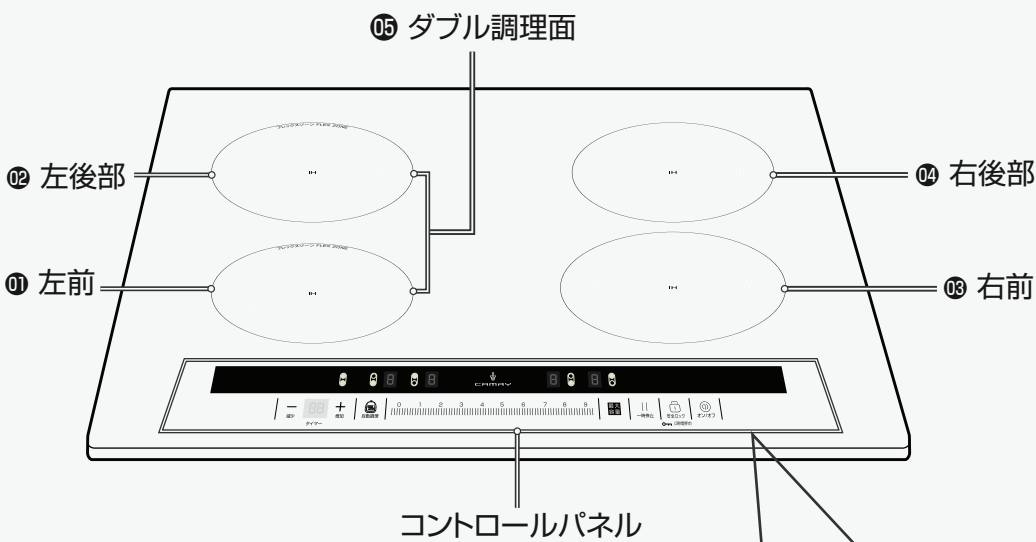

コントロールパネル


● ボタンの説明

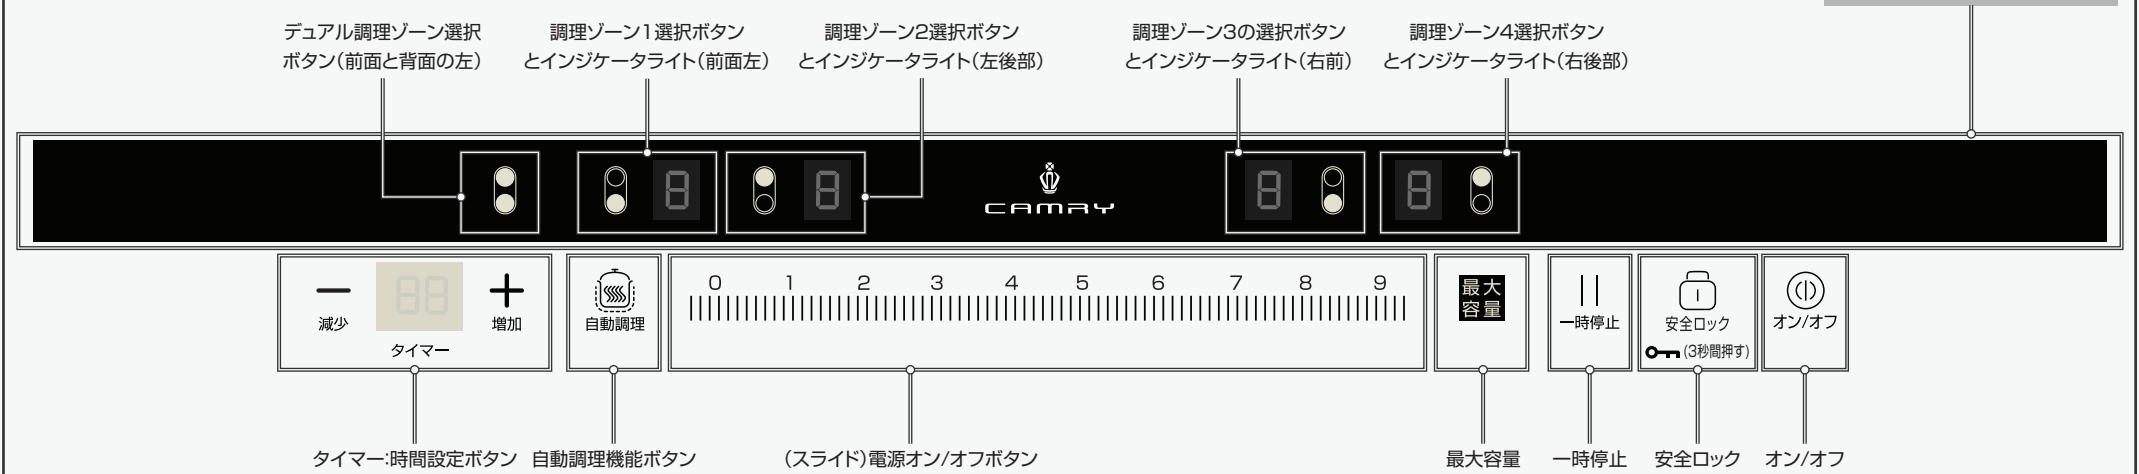

● 詳細: 各調理ゾーンの容量とサイズ

- 01 $\Phi 180\text{mm}$ 最大:1600/1800W
- 02 $\Phi 180\text{mm}$ 最大:1600/1800W
- 03 $\Phi 200\text{mm}$ 最大:1800/2000W
- 04 $\Phi 160\text{mm}$ 最大:1600W
- 05 $385*200\text{mm}$ 最大:3200/3600W

● 上面図

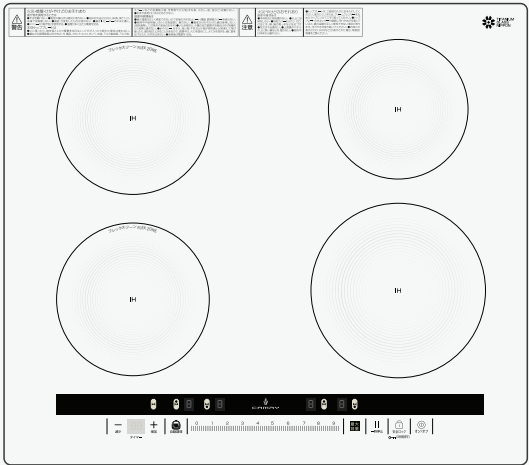

● 専門分野

モデル番号	評価(定格電圧/電圧範囲/定格電力)
CIH - 4P72-CG	200V、50-60Hz、7200W

コントロールパネル

■ ボタン機能の詳細

※ 注: 各ボタンには調理ゾーンの位置を示す色の記号が付いています。

(デュアル調理ゾーン選択ボタン): 対応する調理ゾーンを選択するために使用します。ボタンをタッチすると、対応する調理ゾーンが選択されます。

※ 注: このアイコンは機能ボタン (タイマー) を表します。

(増 + / 減 -): タイマー 00 "タイマーボタンで調理時間を設定でき、時間が来るとコンロは自動的にオフになるので、調理が安全かつ便利になります。"

※ 注: この記号は機能ボタン (自動調理) を表します。

自動調理 "一定の温度を維持し、食品を焦がさずに温かく保ちます。"

※ 注: アイコンは機能ボタン (安全ロック) を示します。

安全ロック機能は、誤操作や設定変更を防ぎます。ロックをかけると、すべてのタッチキーがロックされ、ロックを解除するまでコンロは作動しません。小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心です。

※ 注: アイコンは機能ボタン (プースト) を示しています。

(最大パワー): 「最大パワー」モードでは、このボタンを押すと短時間で急速に加熱され、食品の調理や沸騰がより早くなります。

※ 注: この記号は機能ボタン (一時停止) を表します。

"一時停止機能のボタンです。一時停止モードを使用してコンロの電源を完全に切らないでください。使用していないときは、メイン電源ボタンでコンロの電源を切ってください。"

※ 注: アイコンは機能ボタン (オン/オフ) を示します。

(オン/オフ): IHコンロのオン/オフを切り替えます。[「安全ロック」モード時は、IHコンロをオフにすることができません。]

パワーアップ/ダウンボタン:
指をスワイプするだけで調理ゾーンのパワーを増減できます。

※ 各位置を指でタップして、パワー レベルをカスタマイズすることもできます。

※ 注: 各ボタンには調理ゾーンの位置を示す色の記号が付いています。

(前面左側の調理ゾーン選択ボタン): 対応する調理ゾーンを選択するために使用します。ボタンをタッチすると、対応する調理ゾーンが選択されます。

※ 注: 各ボタンには調理ゾーンの位置を示す色の記号が付いています。

(背面左側の調理ゾーン選択ボタン): 対応する調理ゾーンを選択するために使用します。ボタンをタッチすると、対応する調理ゾーンが選択されます。

※ 注: 各ボタンには調理ゾーンの位置を示す色の記号が付いています。

(前面右側の調理ゾーン選択ボタン): 対応する調理ゾーンを選択するために使用します。ボタンをタッチすると、対応する調理ゾーンが選択されます。

※ 注: 各ボタンには調理ゾーンの位置を示す色の記号が付いています。


(右後部調理ゾーン選択ボタン): 対応する調理ゾーンを選択するために使用します。ボタンをタッチすると、対応する調理ゾーンが選択されます。

※ 電力レベルインジケータライト

操作手順

■ タッチコントロール

- コントロールはタッチ式なので、力を入れる必要はありません。爪ではなく指で操作してください。
- タッチが感知されるたびに「ピープ」音が聞こえます。
- コントロールエリアは常に清潔で乾燥しており、物体（調理器具や布など）が覆っていないことを確認してください。薄い水膜が付着しているだけでも、コントロールが困難になる可能性があります。

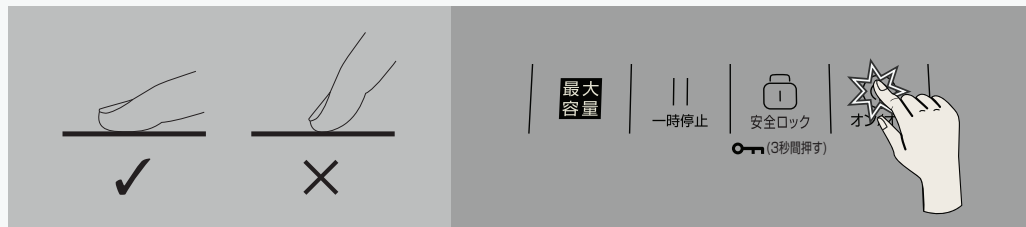

■ オンにする


1 「オン/オフ」ボタンを押してコンロのオン/オフを切り替えます。

タッチするとピープ音が鳴り、ディスプレイに「-」または「-」が交互に表示されます。コンロの電源を入れた後、60秒間操作が行われないと、自動的に電源が切れます。



2 加熱ゾーン選択ボタンをタッチすると、近くのディスプレイに「0」が点滅します。

操作が行われないと 5 秒以内にディスプレイの点滅が停止し、電力レベルが表示されます。

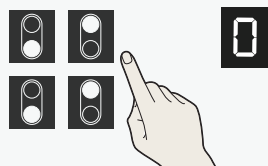


3 スライダータッチコントロールで電力を制御します。

いずれかの加熱ゾーンの加熱力が「0」の場合、1 分間操作しないと炊飯器は自動的にスタンバイ状態になります。




4 加熱エリアでは適切な鍋/フライパンを使用してください。

鍋の底と加熱面が清潔で乾燥していることを確認してください。

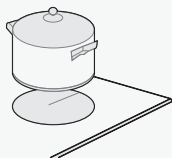

■ 消す


1 近接ゾーン選択ボタンをタッチすると、現在の電力レベルが近くのデジタルディスプレイで点滅します。

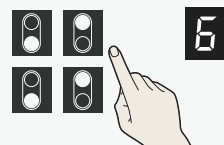


3 「オン/オフ」ボタンを押して炊飯器の電源をオンまたはオフにします。



2 「0」までスライドさせて加熱ゾーンをオフにします。




4 水晶板の余熱に注意してください。「H」の文字は、どの調理ゾーンが高温になっているかを示します。この機能は、表面が安全な温度まで冷えると自動的に電源が切れます。この機能は省エネにも役立ちます。




■ ブースト

● ブーストをオンにする

1 エリア選択ボタンを押して加熱エリアを選択します。

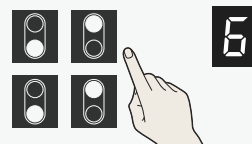

2 「ブースト」を押すと、コンロは最大出力で動作します。デジタルディスプレイには「b」が点滅します。

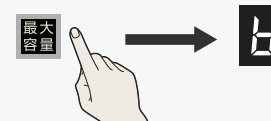

● ブーストを無効にする

1 ゾーンセレクターボタンを押して、制御したい暖房ゾーンを選択します。ブーストモードを解除するには、「ブースト」ボタンをもう一度押します。機器は自動的にブーストモード設定前の出力レベルに戻ります。



2 下にスライドして「0」にすると、加熱ゾーンがオフになります。選択した加熱エリアがオフになり、ブーストモードが自動的にキャンセルされます。



※ ブーストモードは5分間しか加熱できません。5分経過すると、調理ゾーンは元の設定に戻ります。


※ 元の火力設定が「0」の場合、5分後に「9」レベルに戻ります。

操作手順


■ タイマー

- タイマー機能は以下の 2 つの方法で使用できます。
- ① 1分ごとのリマインダーとして使用できます。この場合、タイマーは設定時間になっても調理エリアを閉めません。
- ② 設定時間後に1つまたは複数の加熱ゾーンをオフにするように設定することもできます。

1 運転状態で、タイマーを設定したい調理ゾーンを選択します。(例:調理ゾーン3)

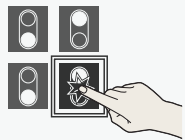


3 「-」ボタンを押すと時間が短縮され、「+」ボタンを押すと時間が延長されます。「-」または「+」ボタンを1回押すと、時間が1分短縮されます。ボタンを長押しすると、時間が10分延長されます。

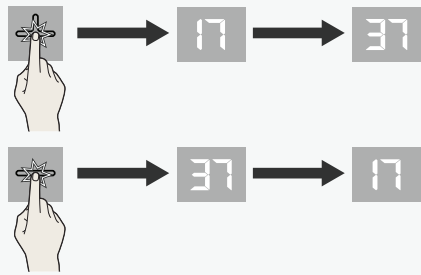


- 調理ゾーンにタイマーが設定されている場合、調理時間が設定されたタイマー期間に達すると、調理ゾーンは自動的に電力レベルを 0 に設定し、電源をオフにします。

 上記の写真は参考用であり、最終製品によって異なります。


2 「+」を押すと時間が増加し、ディスプレイに「10」が表示されて点滅します。



4 「-」ボタンと「+」ボタンを同時に押すと、タイマーモードが自動的にキャンセルされ、ディスプレイに「00」が表示されます。

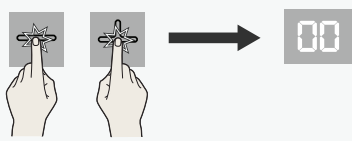

5 タイマーを設定すると、タイマーを設定したバーナーの1桁表示の小数点が点灯します。2桁表示には、すべてのタイマーの中で最小の時間が表示されます。

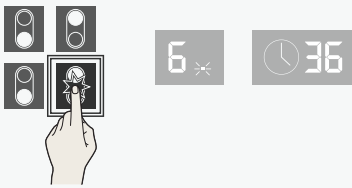

■ タイマーリマインダー

- 運転中に加熱ゾーンが選択されていない場合は、タイマー機能ボタンを押して時間を設定し、タイマーリマインダー機能を起動します。設定時間になると、ブザーが30秒間鳴り、警告を発します。
- タイミング時間を「0」に調整すると、タイミングリマインダー機能を終了できます。
- タイマー表示状態で、加熱エリア選択ボタンを押してコンロを選択すると、現在表示されている時間は現在選択されているコンロのタイマー時間です。
- 表示時間は4つのタイマーのいずれかを示し、対応するゾーンの1桁表示の小数点が点滅します。これは、現在表示されている時間がそのエリアのタイマー時間であることを意味します。
- 1桁表示の小数点がすべて点滅していない場合は、現在の2桁表示がタイマーリマインダーの時間であることを意味します。

■ デフォルトの勤務時間

- 自動シャットダウンは、IH調理器の安全保護機能です。調理ゾーンの電源を切り忘れた場合に自動的にシャットダウンします。デフォルトのシャットダウン時間は下表のとおりです。

パワーレベル	1	2	3	4	5	6	7	8	9
デフォルトの作業タイマー(時間)	8	4	4	4	2	2	2	2	2

- 調理器具を移動させると、ディスプレイは直ちに加熱を停止し、2分後に自動的に電源が切れます。
- 複数の加熱エリアが同時に加熱されている場合、機械全体のデフォルトのタイミングは、最も長いデフォルトのタイミング時間を持つエリアになります。

■ 自動調理

- 調理ゾーンを選択し、「」ボタンを押します。調理ゾーンが自動調理モードに切り替わり、ディスプレイに「」マークが表示され、IHコンロが低出力で加熱を開始し、鍋に最適な温度を保ちます。

■ 一時停止

- IHコンロの動作中に「」ボタンを押すと、IHコンロは一時停止モードに入り、画面に「」と「」が交互に表示されます。一時停止機能を解除するには、「一時停止」ボタンをもう一度押すと、IHコンロは以前の動作状態に戻ります。
- 誘導コンロが一時停止され、10 分間操作が行われなかった場合、コンロは自動的にオフになります。

操作手順

■ 安全ロック

- 「ロック」安全ロックボタンを押すと、他の機能を一時停止して事故を防ぐことができます。
(例:お子様が悪って暖房ゾーンをオンにしてしまうなど)
- 「安全ロック」モードでは、「オン/オフ」ボタンと「ロック」ボタンのみが機能します。


ロック	
ロックコントロールボタンをタップします	ディスプレイに「Lo」と表示されます。
ロック解除	
IHコンロがロックされている場合は、「ロック」ボタンをタッチして長押しするとコンロのロックが解除され、「ピープ」音が聞こえます。	



緊急の場合はいつでも「オン/オフ」ボタンを使用してIHコンロをオフにすることができますが、次の操作を行うには、まずIHコンロのロックを解除する必要があります。

■ FLEX機能

- 「FLEX DUO」機能を選択すると、2つの調理ゾーンを同じ出力で使用できます。この機能により、大きな鍋で全体を調理するか、丸型または楕円形の鍋で部分的に調理することで、両方の調理ゾーンを同じ出力で調理できます。この機能を有効にして1つの鍋だけを使用する場合は、調理ゾーン全体に鍋を移動させることができます。この場合、スライダーを使用して、同じコンロ上の2つの調理ゾーンを交互に操作できます。
- 楕円形や長方形のフライパン、またはフライパンスタンドを使った調理に最適です。
- この機能をオフにするには、「FLEX DUO」ボタンを押してください。
重要:鍋を調理ゾーンの中央に置き、少なくとも1つの基準点を覆うようにしてください(下の画像を参照)。

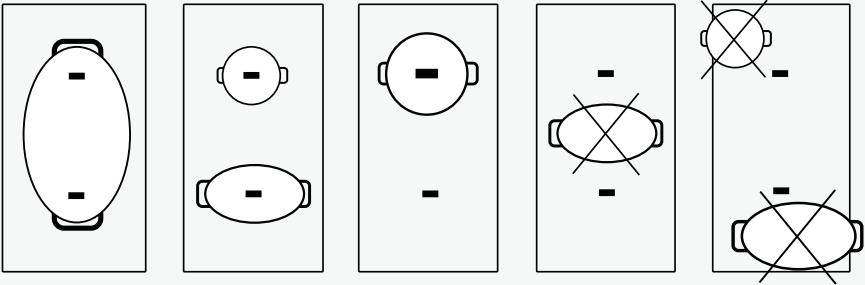

熱設定

- 以下の設定は参考値です。正確な設定は調理器具、調理量、その他の要因によって異なります。コンロで実際に試してみて、最適な設定を見つけてください。

熱設定	適合性
1 - 2	● 少量の食品を優しく温める ● チョコレート、バター、焦げやすい食品を溶かす ● 弱火で煮る ● じっくり温める
3 - 4	● 再加熱 ● 急速煮込み ● ご飯を炊く
5 - 6	● パンケーキ
7 - 8	● ソテー ● パスタの茹で方
9	● 炒める ● 焼く ● スープを沸騰させる ● お湯を沸かす

清掃とメンテナンス



■ 重要

- ※ メンテナンスや清掃作業を行う前に、機器の電源を切り、機器が完全に冷えていることを確認してください。
- コンロ表面の清掃
 - 使用後は、コンロ表面の汚れをできるだけ早く拭き取ってください。清掃する前に、必ず表面が冷えていることを確認してください。
 - 表面は柔らかい布またはペーパータオルで拭いてください。汚れが表面に乾いている場合は、ほとんどのスーパーマーケットで入手できる専用のガラスセラミッククリーナーの使用が必要になる場合があります。
 - 研磨剤入りのクリーナーやワイヤーワールは、コンロのガラスセラミック表面を傷つける可能性があるため、使用しないでください。


適切な調理器具を選ぶ

■ 注意


- IH調理に適した底面を持つ調理器具のみを使用してください。パッケージまたは鍋/ポットの底面にIH対応のマークがあるかご確認ください。
- お使いの調理器具がIHコンロに対応しているかどうかは、マグネットテストを行うことで確認できます。鍋/ポットの底面に磁石を近づけてください。磁石がくっつく場合は、IHコンロに対応しています。
- 磁石がない場合は、以下の手順に従ってください。
- 磁石がない場合は、以下の手順に従ってください。
- ① 確認したい鍋/ポットに水を入れます。
- ② ディスプレイに「」マークが点滅せず、お湯が熱い場合は、鍋/フライパンはIH調理器に適しています。
- 以下の素材で作られた調理器具は、IHコンロには適していません: 純粋なステンレス鋼、磁性のないアルミニウムまたは銅製の鍋/ポット、ガラス、木材、磁器、セラミック、陶器
- 縁がギザギザしている調理器具や底面が湾曲している調理器具は使用しないでください。

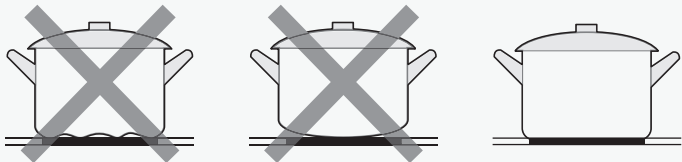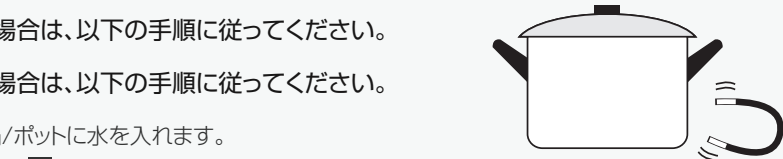

- フライパン／鍋の底面が滑らかで、クリスタルプレートに平らに接し、調理ゾーンと同じ直径であることを確認してください。大きめのフライパン／鍋を使用すると、コンロは最大の効率で調理できます。小さめのフライパン／鍋を使用すると、期待した効率が得られない場合があります。直径140mm未満のフライパン／鍋はコンロが検知できない場合があります。フライパン／鍋は常に調理ゾーンの中央に置いてください。

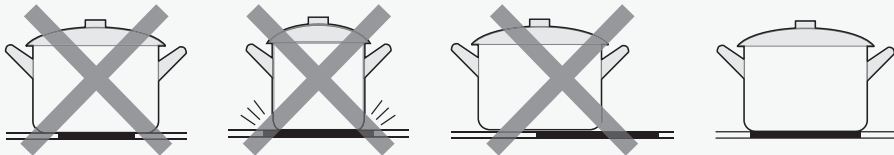

- フライパン／鍋は必ずコンロから持ち上げてください。フライパン／鍋をクリスタルプレート上で滑らせしないでください。プレートを傷つける可能性があります。

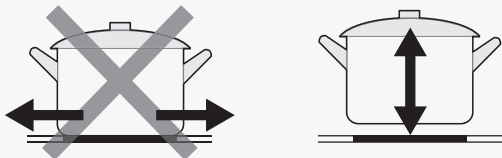


■ IHコンロ用鍋の推奨寸法

- 調理ゾーンは、一定の範囲内で鍋の直径に合わせて自動的に調整されます。ただし、鍋底の直径は、対応する調理ゾーンに応じた最小直径にすることをお勧めします。最適なパフォーマンスを得るには、鍋を調理ゾーンの中央に置いてください。
- ポットの底の直径:

調理ゾーン	最小(mm)	最大(mm)
F1.60mm	F140	F160
Φ 180mm	F140	F180
Φ 200mm	F160	F200
フレックス	F200	385*200

■ おすすめのポット

- 鉄・鉄鋳物

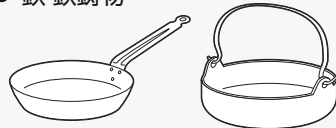

- 鉄ほうろう



※ ほうろうなべは、空だきしたり焦げつかせないようにする: 底部のエナメル層が溶けて燃え、トッププレートが損傷する可能性があります。


- ステンレス

※ 18-0(SUS430)
種類によっては火力が弱かったり、使用できない鍋もあります。



- 多層鋼なべ

※ 種類によっては加熱できないことがあります。

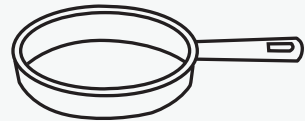


インストール手順

■ 設置機器の選定

本製品は、現行の規制に従って設置および接続する必要があります。開梱後、目に見える損傷がないことを確認してください。輸送中に損傷した場合は、使用を中止し、直ちに購入店にご連絡ください。


■ 設置機器の選択

- 図面に示されている寸法に従って作業面を切り出してください。
- 設置および使用のために、穴の周囲に最低5cmのスペースを確保してください。
- 作業面の厚さは30mm以上を確保してください。ホットプレートからの熱放射による大きな変形を防ぐため、耐熱性のある作業面材をお選びください。下図のとおりです。(単位:mm)

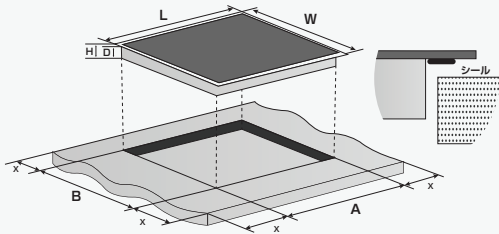

L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
590	520	56	52	560+ 5-0	480+ 5-0	50 ミニ

- いかなる状況においても、電気コンロの換気が良好で、吸気口と排気口が塞がれていないことを確認してください。電気コンロが正常に動作していることを確認してください。以下の図をご覧ください。

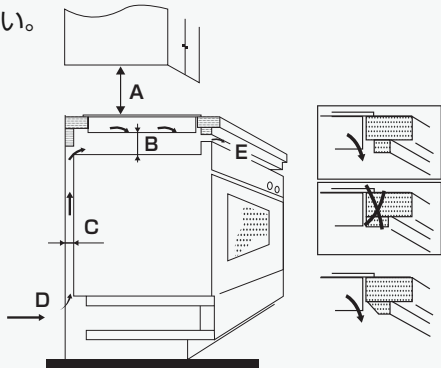


A (mm)	A (mm)	C (mm)	D	E
760分	50分	20分	空気取り 入れ口	50mm の通気孔

⚠ 注記

※ ホットプレートとその上の戸棚との間の安全距離は少なくとも760 mm 必要です。

- IHクッキングヒーターのコンロは、換気が良好で、吸気口と排気口が塞がれていないことを確認してください。過熱したコンロ底部への接触や、作業中の予期せぬ感電を防ぐため、コンロ底部から最低50mmの距離に、ネジで固定した木製のカバーを設置する必要があります。以下の要件に従ってください。

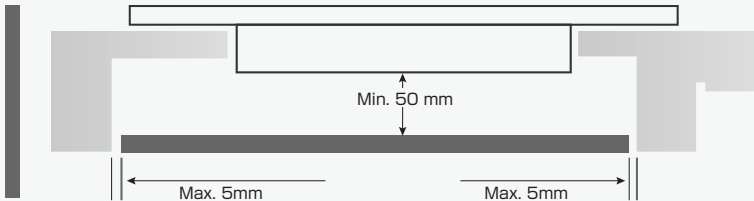

- ※ ストーブの外側には通気孔があります。ストーブを設置する際は、これらの通気孔が塞がれていないことを確認してください。
- ※ プラスチックまたは木材を家具に接着する接着剤は、パネルの剥がれを防ぐため、150℃以上の温度に耐えられる必要があります。そのため、背面の壁、隣接面、および周囲の表面は90℃の温度に耐えられる必要があります。

⚠ 警告

- ① 電磁調理器の設置は、必ず資格を持った技術者にご依頼ください。ご自身で操作しないでください。
- ② 湿気によりコンロの電子機器が損傷する恐れがあるため、コンロは食器洗い機、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、または衣類乾燥機の真上には設置しないでください。
- ③ 誘導ホットプレートは、信頼性を高めるために、より良い放熱が保証されるように設置する必要があります。
- ④ テーブル表面上の壁および誘導加熱ゾーンは熱に耐えなければなりません。
- ⑤ 損傷を防ぐために、サンドイッチ層と接着剤は耐熱性が必要です。
- ⑥ スチームクリーナーは使用できません。


■ コンロを主電源に接続する

- このコンロは、適切な資格を持った人だけが主電源に接続する必要があります。コンロを主電源に接続する前に、次の点を確認してください。

- ① 家庭用配線システムは、コンロの電力消費に適しています。
- ② 電圧は定格プレートに記載されている値に対応します。
- ③ 電源ケーブルの断面は、定格銘板に記載されている負荷に耐えることができます。コンロを主電源に接続する際には、アダプタ、レギュレーサー、分岐器を使用しないでください。過熱や火災の原因となる可能性があります。電源ケーブルは高温部に触れないようにし、どの部分でも75℃を超えないように配線してください。

⚠ 警告

※ 家庭内の配線システムが改造なしでも適切かどうか、電気技師に確認してください。改造は資格のある電気技師のみが行う必要があります。

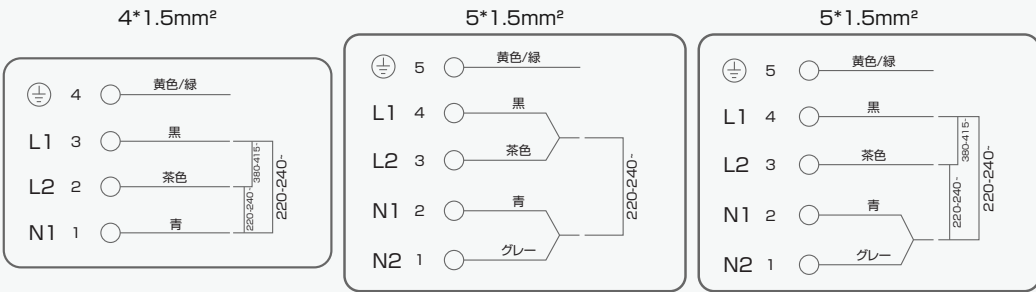

- ※ ケーブルが破損している場合や交換する必要がある場合は、事故を防ぐためにアフターセールス代理店が専用のツールを使用して操作を実行する必要があります。
- ※ 機器を主電源に直接接続する場合は、接点間の間隔を最低 3 mm にして、両極回路ブレーカーを取り付ける必要があります。
- ※ 設置者は、正しい電気接続が行われているかどうか、また安全規制に準拠しているかどうかを確認する必要があります。
- ※ ケーブルは曲げたり圧縮したりしないでください。
- ※ ケーブルは定期的に点検し、認定された技術者のみが交換する必要があります。

電磁調理器のエラーを確認する

■ 具体的な障害と解決策

失敗	原因	やりたいこと
デバイスを接続してもLEDが点灯しない	コンセントに電気が来ない	プラグがソケットにしっかりと固定され、ソケットが機能していることを確認してください。
	電源ボードとディスプレイボードの接続に失敗しました	接続を確認してください
	電源ボードが破損しています	電源ボードを交換する
	ディスプレイボードが破損しています	ディスプレイボードを交換する
一部のボタンが機能しない、またはLEDディスプレイが正常ではない	表示板が破損している	ディスプレイボードを交換する
調理モードインジケータは点灯しますが、加熱が開始されません	コンロの高温	周囲温度が高すぎるため、吸気口または通気口が塞がれている可能性があります。
	ファンに何か問題があります	ファンが正常に動作するか確認してください。正常に動作しない場合は、ファンを交換してください。
	電源ボードが破損しています	電源ボードを交換する
運転中に突然加熱が停止し、ディスプレイに「U」が点滅する	間違ったポットタイプ	適切なフライパンを使用してください（マニュアルを参照）。ポット検出回路が損傷しています。電源ボードを交換してください。
	鍋の底の直径が小さすぎる	
	鍋が過熱しました	温度が正常に戻るまで待ちます。「オン/オフ」ボタンを押してデバイスを再起動します
同じ側の加熱エリア(第1エリアと第2エリアなど)に「U」が表示されます	電源ボードとディスプレイボードの接続障害	接続を確認してください
	表示板の通信部分が破損している	ディスプレイボードを交換する
	電源ボードが破損しています	電源ボードを交換する
ファンモーターの音が異常です	ファンモーターが損傷しています	ファンを交換する

■ トラブルコードと解決策

失敗コード	問題	解決
E7	S供給電圧が定格電圧を下回っている	電源が入っているか確認してください。正常です。電源が正常になったら電源を入れてください。
E8	S供給電圧が定格電圧を超えている	
E3	表面センサー 高温	セラミックプレートの温度が正常に戻るまで待ちます。「オン/オフ」ボタンをタッチしてユニットを再起動します。
E6	IGBTの高温	セラミックプレートの温度が正常に戻るまで待ちます。「オン/オフ」ボタンをタッチしてユニットを再起動します。ファンがスムーズに動くかどうかを確認します。スムーズに動かない場合は、ファンを交換します。
E1	表面センサーの切断	接続を確認するか、セラミックプレート温度センサーを交換してください。
E2	表面センサーの短絡	
Eb	表面センサーの故障	
E5	IGBTセンサーの短絡	ドライブボードを交換してください。
E4	IGBTセンサーの断線	

※ 以上が一般的な故障判定と検査です。
※ 電磁調理器の危険や損傷を避けるため、ご自身で機器を分解しないでください。

MEMO

製品仕様

モデル	CIH - 4P72-CG
定格電圧	200V、50～60Hz
総容量	7200W
左奥	180mm:1600W/1800W (B)
左前	180mm:1600W/1800W (B)
右奥	160mm:1600W
右前	200mm:1800W/2000W (B)
スライドタッチコントロール	✓
4段階デジタル赤色LEDディスプレイ	✓
9段階の火力/温度調整	✓
鍋がない、または鍋が空の場合、自動で電源が切れます	✓
過熱または過圧保護	✓
保温機能、ロック機能、99分タイマー	✓
製品サイズ	590×520×57mm
EMC認証取得済み	✓

詳細



- この製品は、欧州電気電子機器廃棄物指令(WEEE)2002/96/ECに準拠したラベル表示がされています。
- 本製品を正しく廃棄することで、環境や人体への悪影響、ひいては健康への悪影響を防ぐことができます。
- 不適切な廃棄方法
- 製品に表示されているシンボルは、通常のご家庭と一緒には廃棄できないことを示しています。電気電子機器リサイクル収集場所にお持ちください。
- 本製品は、専用の廃棄物処理業者に廃棄を依頼してください。本製品の廃棄、回収、リサイクルに関する詳細は、お住まいの地域の市役所、家庭ごみ処理サービス、または本製品をご購入いただいた販売店にお問い合わせください。
- 本製品の廃棄、回収、リサイクルに関する詳細は、お住まいの地域の市役所、家庭ごみ処理サービス、または本製品をご購入いただいた販売店にお問い合わせください。

接触: 07090872156
メールアドレス: contact@camry-co.jp
ウェブサイト: camryelectric.jp